

Fig.A

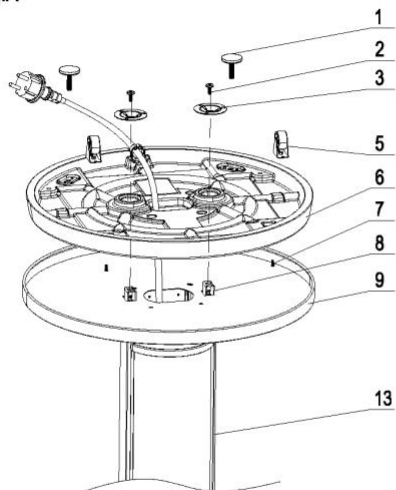


Fig.B


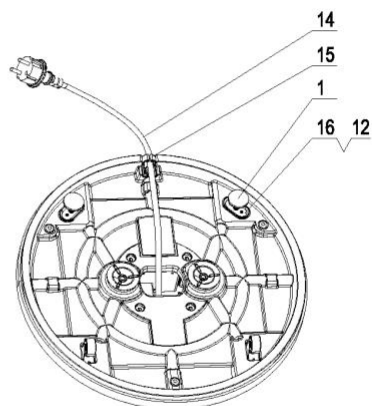


Fig.C

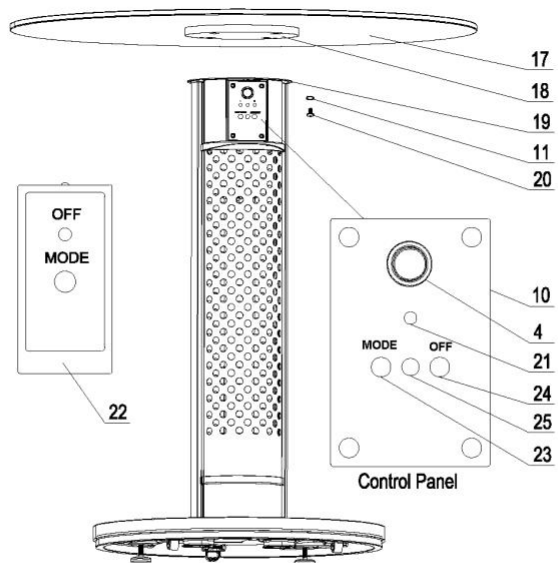

Terrassebord med infrarød varmesøjle.

Dele:

No.	Del	No.	Del	No.	Del
1	Justerbar ben M6x30	10	Kontrolpanel	19	Top af søjlen
2	Skrue M6*20	11	Spændeskive ø6.2	20	Skrue M6*8
3	Spændeskive	12	Sokkel	21	Power Indikatorlys
4	Afbryder	13	Varmesøjle	22	IR jernbetjening
5	Hjul	14	El kabel	23	Valgknap
6	Fod	15	Kabel klemme	24	OFF knap
7	Skrue M6*10	16	Ben	25	Modtager
8	Beslag	17	Bordplade		
9	Afdækning til bund	18	Bordbeslag		

Indhold:

Del	Antal	Del	Antal
Unbrakonøgle	1	Justerbare ben M6*30	2
Skruer M6*20	2	Spændeskiver	2
Hjul	2	Skruer M6*8	4
Spændeskiver ø6.2	4		

Manual

Advarsler:

1. Børn under 8 år må kun betjene bordet under opsyn og efter instruktion. Børn under 3 år må ikke betjene bordet. Børn må ikke samle adskille eller rense bordet.
FORSIGTIG – Nogle borddele kan blive meget varme og forårsage forbrændinger.
2. Bordet bør ikke placeres for tæt på brandbare materialer.
3. Brug ikke en timer eller programmerbar enhed til at tænde. Det skal sikres, at bordet står korrekt hver gang det tændes.
4. Brug ikke bordet i umiddelbar nærhed af vand. Hold en rimelig afstand.
5. Læg ikke dug eller anden cover på bordet, mens det er tændt.
6. Bordet må ikke sænkes i vand eller spules for at gøre det rent.
7. Placer bordet på en plan overflade.
8. Rør ikke ved varmesøjlen mens og efter den er tændt. Søjlen bliver meget varm.
9. Undgå stød eller slag.
10. Bordet skal være tilsluttet jord.
11. Brug ikke bordet, hvis det er defekt. Reparation skal foretages af en fagperson.
12. Hvis elkablet er beskadiget, skal den erstattes af en fagperson (elektriker).

ADVARSEL:

Varmesøjlen er ikke forsynet med en termostat. Brug derfor kun bordet udenfor. Bordet er ikke egnet til indendørs opvarmning.

Forberedelser

1. Tag delene ud af kassen og tjek om alt er med.
2. Du skal bruge en krydsskruetrækker.
3. Læs manualen igennem før du begynder at samle.

Samling:

1. Læg bund og bund afdækningen som vist i figur A. Monter hjulene.
2. Monter fødderne og juster dem i same højde som hjulene.
3. Vend varmesøjlen og læg bunden på den. Træk elkablet gennem bunden.
4. Drej bunden, så bundbeslagene passer med bunden. Fastgør med spændeskive og skruer. Brug den medfølgende unbrakonøgle.
5. Fastgør elkablet i kabelklemmen.
6. Vend varmesøjle og fod og læg bordpladen på. Fastgør bordpladen med fire skruer og fjederende spændeskiver $\varnothing 6.2$.

Betjening:

1. Tilslut til stikkontakten.
2. Tryk på tændknappen. Varmeapparatet er nu i Standby mode. Power power indikatoren blinker.
4. Tryk "MODE" knappen på kontrolpanelet eller på fjernbetjeningen. For at tænde for varmen. Et grønt lys tændes. Tryk igen på mode knappen for at skifte til høj varme. Et rødt lys tændes.
5. Tryk "OFF" knappen for at vende tilbage til standby mode. Lyset blinker igen.
6. Tryk på afbruderen for at slukke helt.

Bortskaffelse



I henhold til EU-direktivet 2002/96/EU skal bord og/eller batterier bortskaffes forsvarligt:

Bordet afleveres på genbrugsstationen og batterier behandles som farligt affald

Rengøring:

Tag stikket ud af kontakten før rengøring. Tør bordet af med en fugtig klud. Brug ikke for meget vand.