

CLIM8ZONE™



Informationsguide Display

spaTouch™ 3



TEMPERATURFUNKTIONER

CLIM8ZONE har fire temperaturlstande til opvarmning/afkøling af spavand.

- 1 OPVARMNINGSTILSTAND** *(standard)*
Denne tilstand opvarmer kun spavandet. Al køling med CLIM8ZONE- enheden er deaktiveret.
- 2 KØLING MODE**
Denne tilstand køler kun spavandet. Al opvarmning med CLIM8ZONE- enheden er deaktiveret.
- 3 OPVARMNING OG KØLING** *(standard)*
Denne tilstand opvarmer og afkøler spavandet med CLIM8ZONE- enheden aktiveret.
- 4 DEAKTIVERET**



eHeater MODES

BP-kontrolsystemet har tre eHeater-tilstande.

- 1 SAMMENHÆNGENDE**
Varmelegemet (eHeater) er konstant aktiveret.
- 2 eBOOST** *(standard)*
Varmelegeme aktiveres midlertidigt, når en ekstra boost er påkrævet.
- 3 DEAKTIVERET**



BP kontrolsystem med
eHeater



HASTIGHEDSFUNKTIONER

CLIM8ZONETM har tre hastighedstilstande.

1

AUTO SMART (*standard*)

- Til opvarmning eller køling
- Bruger kunstig intelligens
- Variabel varme-/kølekapacitet
- CLIM8ZONE- computeren justerer automatisk kompressorfrekvensen op eller ned ved hjælp af en algoritme, der er baseret på den omgivende lufttemperatur og vandtemperatur.
- Denne algoritme afbalancerer et bedste tilfælde i de fleste forhold for effektivitet og støj vs opvarmning/køleeffekt af CLIM8ZONE-enheden.

2

MANUEL HØJ

- Til opvarmning eller køling
 - Højeste varmekapacitet
 - Hurtigste vandopvarmning/-køling
 - Lav COP (dvs. lav energieffektivitet)
- Lav kompressorfrekvens – fast, dvs. justerer ikke baseret på miljøforhold
- CLIM8ZONE-enhedens kompressorstøj er maksimal


3

MANUEL LAV

- Til opvarmning eller køling
- Laveste varme-/kølekapacitet
- Langsomste vandopvarmning
- Høj COP (dvs. høj energieffektivitet)
- Lav kompressorfrekvens – fast, dvs. justerer ikke baseret på miljøforhold
- CLIM8ZONE-enhedens kompressorstøj er minimum

Display

spaTouch™ 3

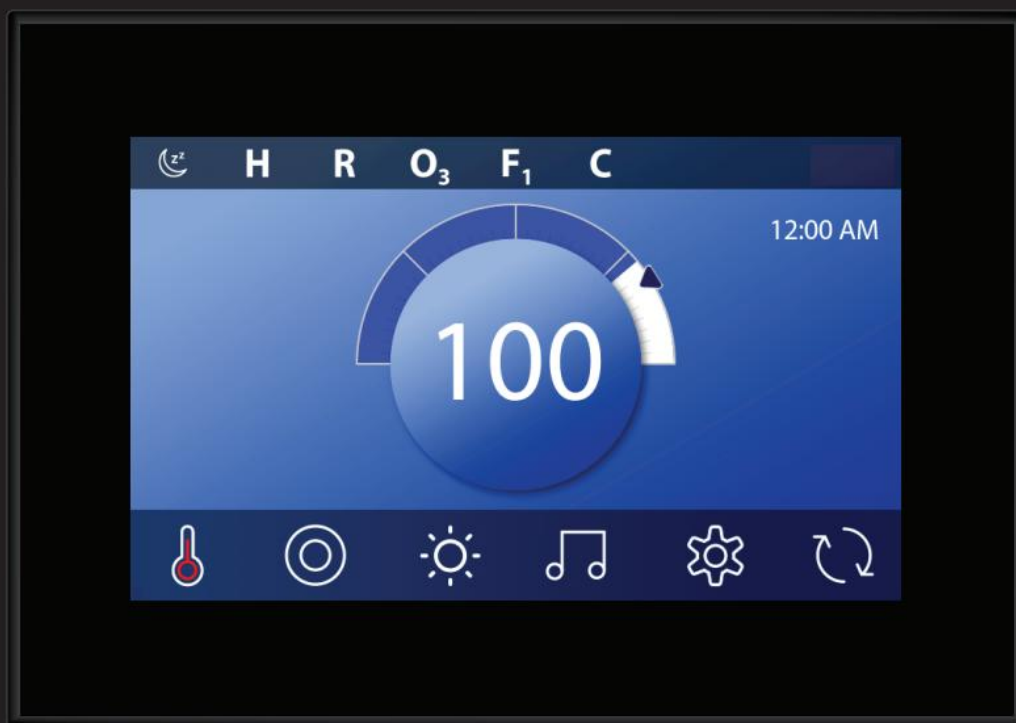



INDSÆT TEMPERATURTILSTAND

Følg disse trin for at indstille temperaturlstanden.

1 - Tryk på knappen Indstillinger (A) for at åbne Indstillinger på skærmen.

2 - Tryk på knappen CLIM8ZONE (B) for at åbne CLIM8ZONE- på skærmen.

3 - Tryk på knappen CLIM8ZONE (C) for at åbne CLIM8ZONE- på skærmen.

4 - Vælg en af følgende temperaturlstande (E):

Kun varme (standard)

Kun køling

Varm og køl Deaktiveret

5 - Tryk på knappen Gem (D) for at gemme din indstilling. Tryk på knappen Annuller (F) for at annullere din indstilling.

Din indstilling er fuldført.



INDSTILL HASTIGHEDSTILSTAND

Følg disse trin for at indstille temperaturlstanden.

- 1 - Tryk på knappen Indstillinger (A) for at åbne Indstillinger på skærmen.
- 2 - Tryk på knappen CLIM8ZONE (B) for at åbne CLIM8ZONE- skærmen.
- 3 - Tryk på hastighedsknappen (C) for at indtaste hastigheden på skærmen.
- 4 - Vælg en af følgende hastighedstilstande (E):


Manuel høj

Auto Smart (*standard*)

Manuel lav

- 5 - Tryk på knappen Gem (D) for at gemme din indstilling. Tryk på knappen Annuller (F) for at annullere din indstilling.

Din indstilling er fuldført.

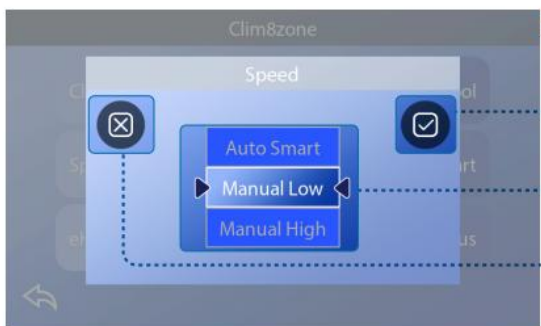



INDSTILL eHEATER-TILSTAND

Følg disse trin for at indstille eHeater-tilstanden.

- 1 - Tryk på knappen Indstillinger (A) for at åbne Indstillinger på skærmen.
- 2 - Tryk på knappen CLIM8ZONE (B) for at åbne CLIM8ZONE-skærmen.
- 3 - Tryk på eHeater -knappen (C) for at åbne eHeater skærmen.
- 4 - Vælg en af følgende eHeater-tilstande (E):

Deaktiveret

Sammenhængende

eBOOST *(standard)*

- 5 - Tryk på knappen Gem (D) for at gemme den nye indstilling. Tryk på knappen Annuller (F) for at annullere indstillingsændringen.

Din indstilling er fuldført.