



HARVIA DAMPGENERATOR / ÅNGGENERATOR

BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING

1.8 Vedligeholdelse af dampgeneratoren

Følgende vedligeholdelser er tilladte for ikke-professionelle brugere:

- Tømning af sedimentbeholder (afsnit 1.8.1.)
- Rengøring af vandniveausensor (afsnit 1.8.2.)
- Afkalkning (afsnit 1.8.3.)



Tidsindikatorlampen begynder at blinke, når der er gået 200 timer siden sidste service-ring.

Al anden vedligeholdelse skal udføres af professionelt vedligeholdelsespersonale.

Dampgenerators i offentlige institutioner eller tilsvarende brug skal serviceres grundigt mindst to gange om året (inspektion og rengøring af tanken, opvarmningselementerne og vandstandsensoren).

1.8.1. Tømning af sedimentbeholder

Der findes en sedimentbeholder i bunden af en den, om opsamler urenheder fra vandet. Tøm beholderen, når den er fyldt op.



ADVARSEL: Pas på ikke at berøre den varme dampgenerator. Løsn ikke sedimentbeholderen, mens enheden er i brug. Kontroller, at dampgeneratoren er kølet helt af, før du løsner sedimentbeholderen. Normal afkølingstid er 24 timer fra sidste brug.

1. Sørg for, at vandtanken er tom (tjek målebægeret gennem det gennemsigtige låg i serviceringslemmen: hvis der er vand i beholderen, skal tanken tømmes).
2. Sluk for dampgeneratoren på hovedafbryderen
3. Placer en spand under sedimentbeholderen. Der kan komme vand ud af rørledningerne, når beholderen fjernes.
4. Frigør stramningsdelen til beholderen.
5. Træk i beholderen for at fjerne den. Rengør beholderen.
6. Sæt beholderen tilbage på plads og fastgør stramningsdelen.



Du kan fremskynde afkølingen ved at bruge S-07-funktionen til at køre koldt vand gennem dampgeneratoren.


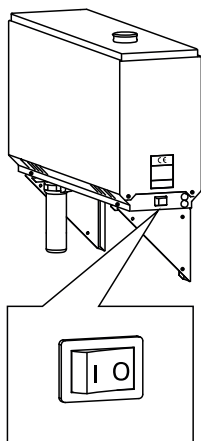


Fig 1. Tømning af bundfaldskoppen
Bild 1. Tømning av slamkopp

1.8 Underhåll av ånggenerator

Användaren får vidta följande underhållsåtgärder:

- tömning av slamkopp (1.8.1.)
- rengöring av sensorn för vattennivå (1.8.2.)
- avkalkning (1.8.3.)

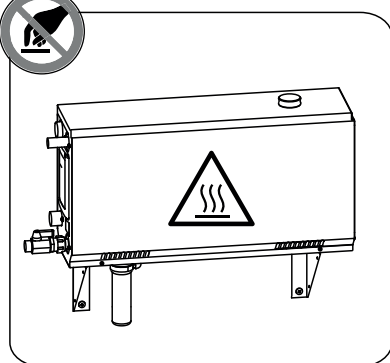

Signallampen för tid börjar blinka när 200 timmar har gått sedan den senaste servicen. Du kan justera tiden i S-06-menyn.

All annan service får endast utföras av en auktoriserad tekniker.

Ånggenerators som används i husbolag, på institutioner eller motsvarande ska genomgå grundligt underhåll minst två gånger om året (kontroll och rengöring av vattenbehållaren, värmeelementen och nivåsensorn).

1.8.1. Tömning av slamkopp

Det finns en separat kopp på botten av enheten som med tiden samlar upp föroreningarna i vattnet. Töm koppen när den är full.





Akta dig för den heta ånggeneratoren! Lossa inte slamkommen när ånggeneratoren är i bruk. Säkerställ att ånggeneratoren har svalnat fullständigt innan du lossar koppen. En lämplig svalningstid är ett dygn efter det senaste bruket.

1. Säkerställ att vattenbehållaren är tom (se mät-koppen genom serviceluckans genomskinliga lock: om det finns vatten i koppen, töm behållaren).
2. Koppla av strömmen vid huvudbrytaren (bild 2).
3. Ställ en hink under slamkoppen. Det kan rinna lite vatten ut ur rörsystemet när du lossar slamkoppen.
4. Lossna spännlänken på slamkoppen.
5. Lossa koppen genom att dra i den. Rengör koppen.
6. Sätt koppen tillbaka på plats och fäst spännlänken.



Du kan påskynda avkyllningen genom att använda S-07-funktionen för ledning av kallt vatten genom ånggeneratoren.

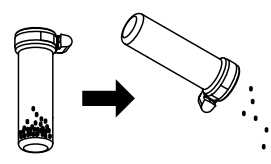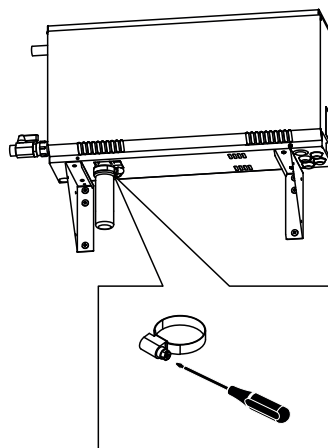

1.8.2. Afkalkning

Postevand indeholder urenheder, f.eks. kalk, som med tiden kan blokere de indre dele af dampgeneratoren. Mængden af kalk i vand (vandets hårdhed) og dermed behovet for afkalkning varierer fra region til region. Hvis postevandet er hårdt, anbefales det igen at installere en blødgører til bygningens vandfordelings-system. Kravene til vandet er anført i vejledningen.

Afkalkning med citronsyreopløsning

Dampene fra citronsyreopløsningen er uskadelige. Der kan bruges andre materialer til afkalkning ud-over citronsyre, men følg altid anvisningerne på emballagen.

1. Bland 50–80 g citronsyre med en liter vand.
2. Start dampgeneratoren og lad den være tændt i 10 minutter.
3. Sluk for dampgeneratoren på hovedafbryderen.
4. Fjern proppen ovenpå dampgeneratoren
5. Hæld citronsyreopløsningen i vandtanken og sæt proppen tilbage på plads.
6. Lad opløsningen virke i en time.
7. Tænd på hovedafbryderen. Hvis hukommelsen for strømsvigt er slået til, vil dampgeneratoren starte, uden at der trykkes på knappen 1.

Skyllning (manuel afløbsventil)

8. Tøm vandtanken og luk afløbsventilen.
9. Start dampgeneratoren ved at trykke på knap 1 og lad den være tændt i 10 minutter.
10. Sluk for dampgeneratoren ved at trykke på knap 1, tøm vandtanken og luk afløbsventilen.

Skyllning (automatisk afløbsventil)

11. Start dampgeneratoren ved at trykke på knap 1 og lad den være tændt i 10 minutter.
12. Sluk for dampgeneratoren ved at trykke på knap 1 og lad den være slukket i 5 minutter.

1.8.3. Rengøring af dampdyser

Dampdyserne kan rengøres med en mild sæbeopløsning.

1.8.2. Avkalkning

Kranvatten innehåller föroreningar, t.ex. kalk som med tiden kan täppa till delar av ånggeneratoren. Kalkhalten i vattnet (vattnets hårdhet) och sålunda behovet av avkalkning varierar från region till region. Om kranvattnet är hårt rekommenderas tillsättning av avhärdningsmedel till byggnadens vatten-distributions-system. Vattenkraven listas i instruktionerna.

Avkalkning med citronsyralösning

Ångorna från citronsyralösningen är ofarliga. Utöver citronsyrelösning kan du också använda andra medel för avkalkning. Följ alltid anvisningarna på förpackningen.

1. Blanda 50–80 gram citronsyra med en liter vatten.
2. Starta ånggeneratoren och låt den vara på i 10 minuter.
3. Stäng av den från huvudströmbrytaren.
4. Lossa proppen ovanpå ånggeneratoren.
5. Häll citronsyrelösningen in i vattenbehållaren och sätt proppen tillbaka på plats.
6. Låt lösningen verka i en timme.
7. Sätt på huvudströmbrytaren. Om minnet för strömbavbrott är på, startas generatoren utan att knappen 1 trycks.

Sköljning (manuell avtappningsventil)

8. Töm vattenbehållaren och stäng avtappningsventilen.
9. Slå på ånggeneratoren med knappen 1, och lämna den på i 10 minuter.
10. Stäng av ånggeneratoren med knappen 1, tøm vattenbehållaren och stäng avtappningsventilen.

Sköljning (automatisk avtappningsventil)

11. Slå på ånggeneratoren med knappen 1, och lämna den på i 10 minuter.
12. Stäng av ånggeneratoren med knappen 1, och lämna den av i 5 minuter.

1.8.3. Rengöring av ångmunstyckena

Ångmunstyckena kan rengöras med en mild tvällösning.

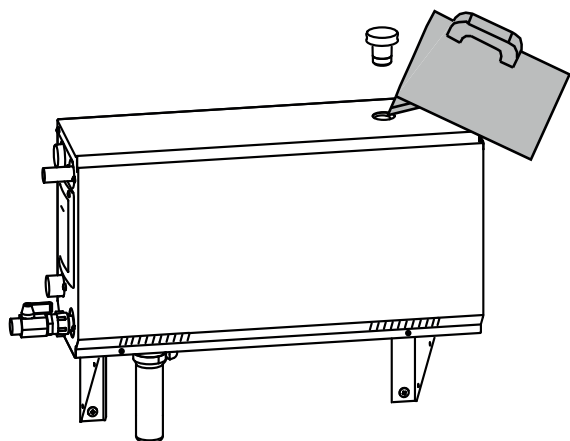


Fig 2. Afkalkning
Bild 2. Avkalkning

SPA KOMPAGNIET

**Aalborg**

Krebsen 6-8
9200 Aalborg S
Tlf: 88443500

Aarhus

Sigma 8, Søften
8382 Hinnerup
Tlf: 70272723

Kolding

Fynsvej 115
6000 Kolding
Tlf: 88440761

Karlslunde

Motorgangen 10
2690 Karlslunde
Tlf: 88440760



SCAN QR
FOR MORE INFO

Har du spørgsmål om dit produkt fra SPA KOMPAGNIET eller brug for rådgivning? Kontakt os på telefon eller besøg en af vores butikker – vi glæder os til at hjælpe dig.

SPA KOMPAGNIET er den førende leverandør af bad- og wellnessprodukter. Vi tilbyder det største udvalg af saunaer, spabade, badekar, badeværelsesmøbler, glasvægge, bruseafskærmninger og meget mere. Kom og besøg vores smukke showrooms og lad dig inspirere.