



MONTERINGSVEJLEDNING NORDIC U-PROFIL

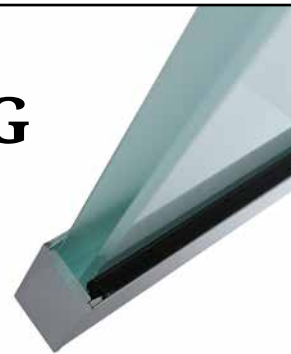

1 Montér U-profilen



U-profilen har dobbeltklæbende tape monteret

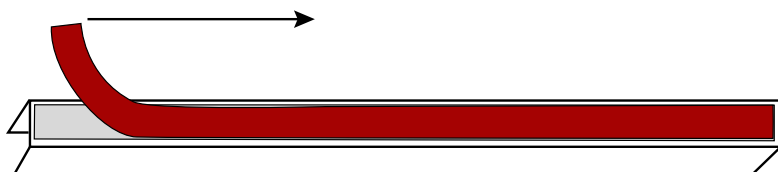

Tapens øverste strip trækkes af

Påmonter U-profilen på et fast underlag og sæt glasset ned i profilen.


Montering på væg

Placér glasset tæt på kanten, der vender ind mod bruseområdet, så der er plads til montering af tætnings-kilen. Sørg for der er 2 mm fra glaskanten til yderkanten af profilen, så der er plads til dæk-kappen.


Skal U-profilen monteres på en væg, kan de forborede huller benyttes til montering med skruer.

2 Placér nivileringsstykkerne

Nivileringsstykkerne bruges i tilfælde af skævheder, så glasset placeres plant

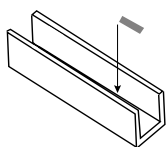


3 Placér glasset i profilen

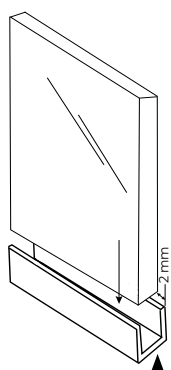

Placér glasset 2 mm fra yderkanten af profilen

4 Montér tætningskile

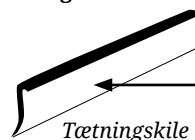


Denne side vendes ind mod profilen


Kilen presses på plads mellem profilen og glasset og hviler på kanten af U-profilen

Nyttigt råd:

Gør kilen våd før den presses ned

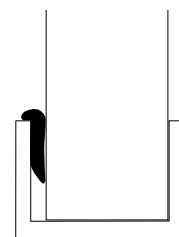

5 Dæk-kappe påmonteres

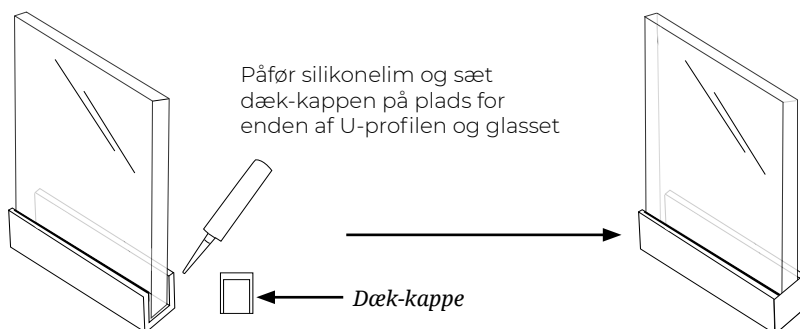

Påfør silikonelim og sæt dæk-kappen på plads for enden af U-profilen og glasset

Dæk-kappe

db
DANSK BADEMILJØ

Dansk Bademiljø
Sigma 8, Søften
8382 Hinnerup
Danmark

Copyright © 2020 SPA Kompaniet
All rights reserved.