



Montering af profilsæt med støttestang

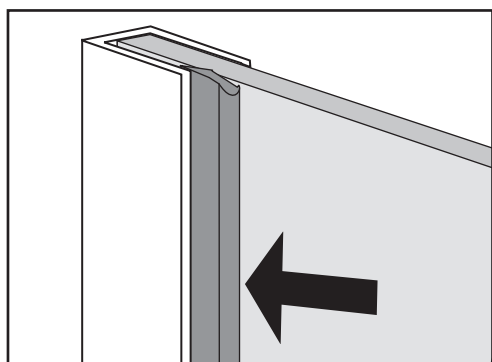

U-skinne

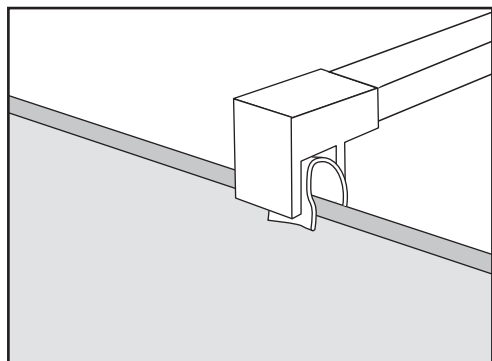