


Quickguide

Spabad - Swimspa

Opstart

Vejledningen forudsætter, at spabadet er tilsluttet af en autoriseret elektriker

1. Fjern emballagen.
2. Alle vores spabade bliver testet inden de sendes til kunden. Der kan derfor være lidt vand i spaens rørsystem efter test.
3. Fjern filteret, åbn alle jetdyser, gennemskyl spaen og rens for snavs.
4. Luk afløbsventilen, og tjek, at den er tæt, når du begynder at påfylde badet. På nogle modeller skal du lukke afløbsventilen bag servicelågen.
5. Fyld din spa med en slange, evt. med påmonteret kulfilter (tilkøb), gennem filterhuset (for at undgå luftlommer). Sørg for at fylde vand op til mærket på filterhuset. Husk at åbne alle dyser. Kontroller rørsamlingerne igen for utætheder.
6. Når vandstanden stiger, kontrolleres tætheden af fittings og ventiler i maskinrummet, som eventuelt skal efterspændes efter transport. Kontroller også, at håndtagene ved afspærringsventilerne før pumpe og efter varmelegeme er helt åbne.
7. Vandstanden skal altid være ca. 5 cm. over filtrene. Hvis filteret stikker over vandoverfladen, bliver der suget luft ind i systemet, hvilket kan skabe luftbobler, der hæmmer vandflowet med risiko for, at varmelegemet overophedes og går i stykker.
8. Når spaen er helt fyldt med vand, kan du tænde for strømmen. Første gang der tændes, vises et par konfigurationsindstillinger på displayet, og derefter går den i starttilstand. Under opstart vises "Priming Mode" i ca. 3-5 minutter. Tryk ikke på nogen knapper, før "Priming Mode" er forsvundet fra displayet. Når "Priming Mode" er slået fra, starter varmelegemet, og spabadet går i standardtilstand og opvarmer vandet til den indstillede temperatur.
9. Start jetpumpen og lad den køre. Tjek, at cirkulationen starter, og der kommer vand ud af stråledyserne. Hvis dette ikke sker, se afsnittet om luftlås.
10. Tjek aftapningsproppen og ventiltilslutningerne, så alt er tæt, selv når pumpen kører, og efterspænd møtrikkerne om nødvendigt. Sluk for pumpen.

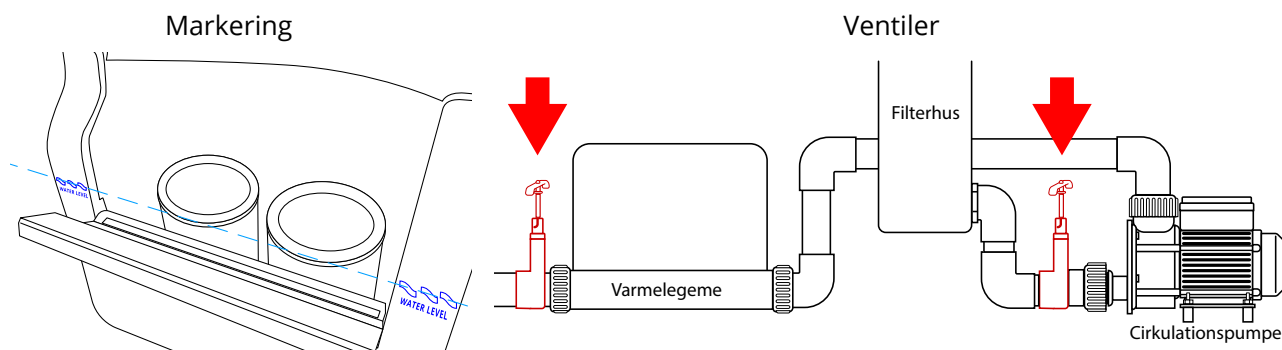


Vandstanden skal altid være ca. 5 cm over filter.
Du kan se en vandstandsindikator på eller i nærheden af filterhuset.

Når vandstanden stiger, kontrolleres tætheden af fittings og ventiler i teknologirummet.
Disse skal muligvis strammes efter transport.
Kontroller også, at håndtagene ved afspærringsventilerne før pumpen og efter varmelegemet er helt åbne.

Løs problemet med luft i rørene


Luftlomme løsning 1

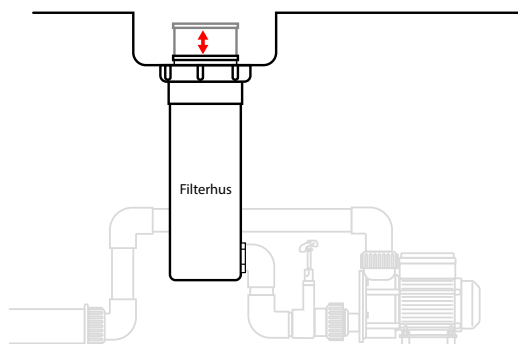

Ved opstart af spaen, når den fyldes med vand, kan der opstå luftlommer i rør og pumper. Start jetpumperne og lad dem køre i 10 sekunder.

Sluk derefter for jetpumperne og gentag dette et par gange. Hvis luftlommerne ikke forsvinder, kan du hurtigt bevæge filterpatronen op og ned i filterbeholderen, mens pumpen kører (vakuum effekt).

Luftlomme løsning 2

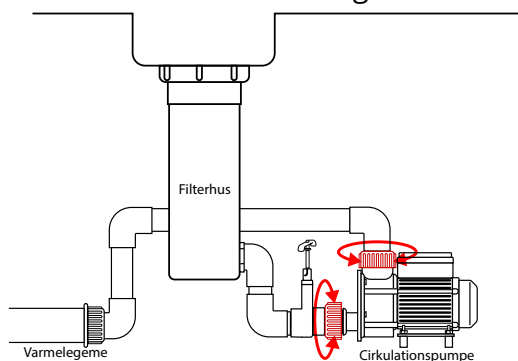

Hvis dette ikke hjælper, skal du åbne service-døren, lokalisere cirkulationspumpen og løsne hurtigkoblingen let for at frigøre luftbobler fra rørsystemet.

Når luften slippes ud og vandet begynder at strømme, spændes lynkoblingen igen. Hvis der er kommet meget luft ind i systemet, skal denne procedure muligvis gentages flere gange, før al luften er væk.

Bemærk:

Alle spabade er lidt forskellige i konfiguration, og dette er kun en vejledning, men tilgangen forbliver den samme.

Se separat manual til kontrolpanel/display. Manualer findes på www.spakompagniet.dk


Kontrolpanel/Display

1. Fjern sidepanelet

Brug en skruetrækker for at åbne servicelågen.

2. Kontroller forskruninger

Disse kan løsne sig under transport, drej dem lidt for at sikre at de er tætte. Tjek dem igen, når spaen er fuld af vand.

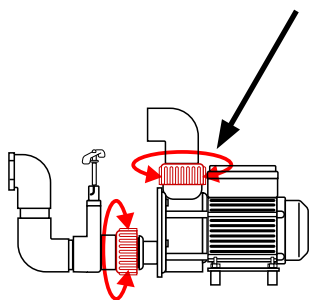

3. Tilslut strømkablet

Brug kun en kvalificeret elektriker. Hvis spaen ikke tilsluttes korrekt, bortfalder garantien.

4. Fyld din spa med vand

Fyld din spa med en slange, med påmonteret kulfilter, gennem filterhuset (for at undgå luftlommer). Sørg for at fylde vand op til mærket på filterhuset.

Husk at åbne alle dyser. Kontroller rørsamlingerne igen for utætheder.

5. Tænd for strømmen

Efter strømmen er tændt, vil kontrolsystemet/kontrolboksen gennemgå en startcyklus i 3-5 minutter. Forudindstillet temperatur er normal 37-38 grader. Varmelegemet opvarmer ca. 2 grader i timen.

6. Tilføj kemikalier

1. Start jetpumpen.
2. Kontroller vandets PH-værdi, den bør ligge mellem 6,8 og 7,2.
3. Kom 1 klortablet i klordispenseren for hver 1000 liter vand, hvilket svarer til et forbrug på 0,8 - 2 mg/liter.
4. Vent i 15 minutter og kontroller, at pH-værdien er inden for anbefalingerne.
5. Spabadet er nu klar til brug.
6. For yderligere information om vandkemi se vores kemiguide.

Vigtigt - Hold filtrene rene

Et beskadiget eller snavset filter kan føre til skade på varmelegemet og pumperne. For de bedste resultater anbefaler vi, at du vasker dem en gang om måneden, afhængigt af brug.

Filterhus med 1 filter



Filterhus med 2 filtre



Kontakt

Informationen i denne vejledning kan ændres uden varsel. SPA Kompagniet afgiver ingen garantiforpligtelser, hvad angår indholdet heri, og frasiger sig udtrykkeligt enhver underforstået garantiforpligtelse for god handelsvare eller egnethed til et specielt formål. Desuden forbeholder SPA Kompagniet sig retten til at revidere denne vejledning og foretage ændringer, uden at være forpligtiget til at meddele sådanne revideringer eller ændringer til andre personer.

SPA Kompagniet
Sigma 8, Søften
8382 Hinnerup
Danmark

Copyright © 2022 SPA Kompaniet ApS
All rights reserved.